



## GRILLAGE SIMPLE TORSION

Clôture Résidentielle

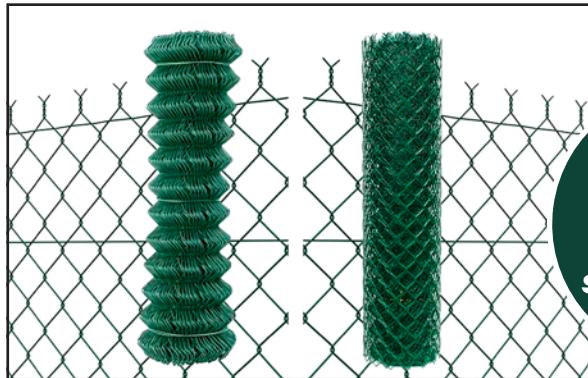

Toutes tailles possibles  
Étude sur mesure

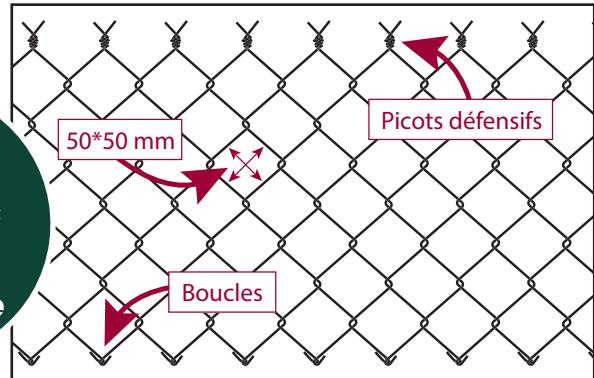

Les rouleaux de Simple Torsion sont livrés compactés par défaut.  
Ils peuvent être proposés en non compacté sur demande.

Notre grillage Simple Torsion est disponible sur commande en anthracite et en blanc.

Code	Hauteur (en M)	Diamètre du fil (en mm)	Longueur du rouleau (en M)	Largeur de la maille (en mm)	Revêtement	Poids brut (en kg)	Rouleaux par palette	Gencod	Notes
<b>Diamètre 2,4 mm</b>									
GSV100	1,00	2,40	25	50x50	Plastifié vert	17,50	20		
GSV120	1,20	2,40	25	50x50	Plastifié vert	21,00	20		
GSV150	1,50	2,40	25	50x50	Plastifié vert	26,25	20		
GSV175	1,75	2,40	25	50x50	Plastifié vert	30,63	20		
GSV200	2,00	2,40	25	50x50	Plastifié vert	35,00	20		
<b>Diamètre 2,7 mm</b>									
GSV1002-7	1,00	2,70	25	50x50	Plastifié vert	21,50	16		
GSV1202-7	1,20	2,70	25	50x50	Plastifié vert	30,00	16		
GSV1502-7	1,50	2,70	25	50x50	Plastifié vert	26,25	16		
GSV1752-7	1,75	2,70	25	50x50	Plastifié vert	39,38	16		
GSV2002-7	2,00	2,70	25	50x50	Plastifié vert	45,00	16		

! Retrouvez notre Simple Torsion en Galvanisé dans notre rubrique **Clôture Agricole**.



metanor@metanor.fr - www.metanor.fr

Métanor - 32 Rue des Bourses 03270 HAUTERIVE

Tél : 04.70.59.00.15 - Fax : 04.70.59.10.80

Siège social : 6 Rue de la gare 03270 HAUTERIVE



# GRILLAGE SIMPLE TORSION


Clôture Résidentielle



Conseils pour bien dérouler son Simple Torsion :


1- Couchez votre rouleau à plat sur le sol et coupez les 2 ou 3 liens autour du rouleau.

Déroulez 1 m, et des ficelles noires apparaissent. Prenez-les et tirez-les en reculant l'extrémité de votre rouleau (voir schéma ci-contre).

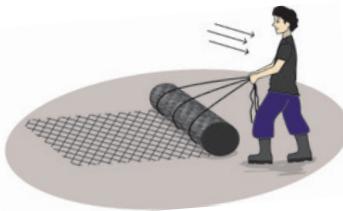

2- Avant de relever votre grillage il vous faut le tendre.

Pour cela utilisez une barre de tension que vous insérez à une extrémité. Ensuite tirez délicatement afin de bien caler toutes les mailles.

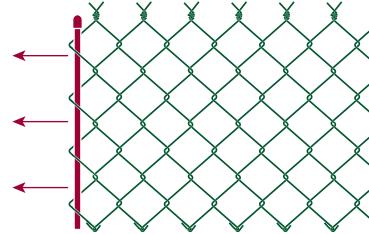


3- Si une longueur de la clôture mesure moins de 25 m NE SURTOUT PAS COUPER LE GRILLAGE !

Il vous suffit de prendre le dernier fil de la longueur souhaitée, de défaire le picot et le bouclage aux extrémités et de tirer dessus en vissant.

(voir schéma ci contre)

De même si vous avez un problème avec une maille qui n'est pas alignée il vous suffit de visser ou de dévisser d'un demi tour pour la remettre en place.

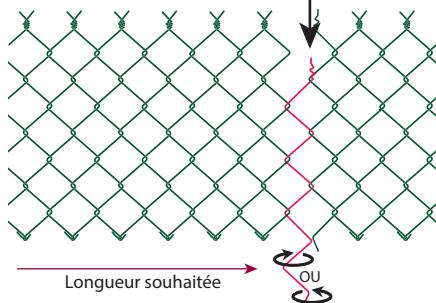

## Barres de tension



Les barres de tension sont utilisées pour la pose du grillage simple torsion afin de permettre à celui-ci de ne pas s'emmêler et ainsi faciliter la pose.

Code	Désignation	Couleur	Poids brut (en kg)	GENCOD	Notes
<b>ABTG100</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M05	Galva	0,22		
<b>ABTG120</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M25	Galva	0,47		
<b>ABTG150</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M55	Galva	0,33		
<b>ABTG175</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M80	Galva	0,38		
<b>ABTG200</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 2M05	Galva	0,44		
<b>ABTV100</b>	BARRE TENSION 6/8 105CM RAL6005	Plastifié vert	0,17	 5 412298 030099	
<b>ABTV120</b>	BARRE TENSION 6/8 125CM RAL6005	Plastifié vert	0,20	 5 412298 030112	
<b>ABTV150</b>	BARRE TENSION 6/8 155CM RAL6005	Plastifié vert	0,25	 5 412298 030129	
<b>ABTV175</b>	BARRE TENSION 6/8 180CM RAL6005	Plastifié vert	0,29	 5 412298 016550	
<b>ABTV200</b>	BARRE TENSION 6/8 205CM RAL6005	Plastifié vert	0,47	 5 412298 030143	

